


ESQUEMA DE PARTES DEL RATÓN DEL PACK COMBODRILE W

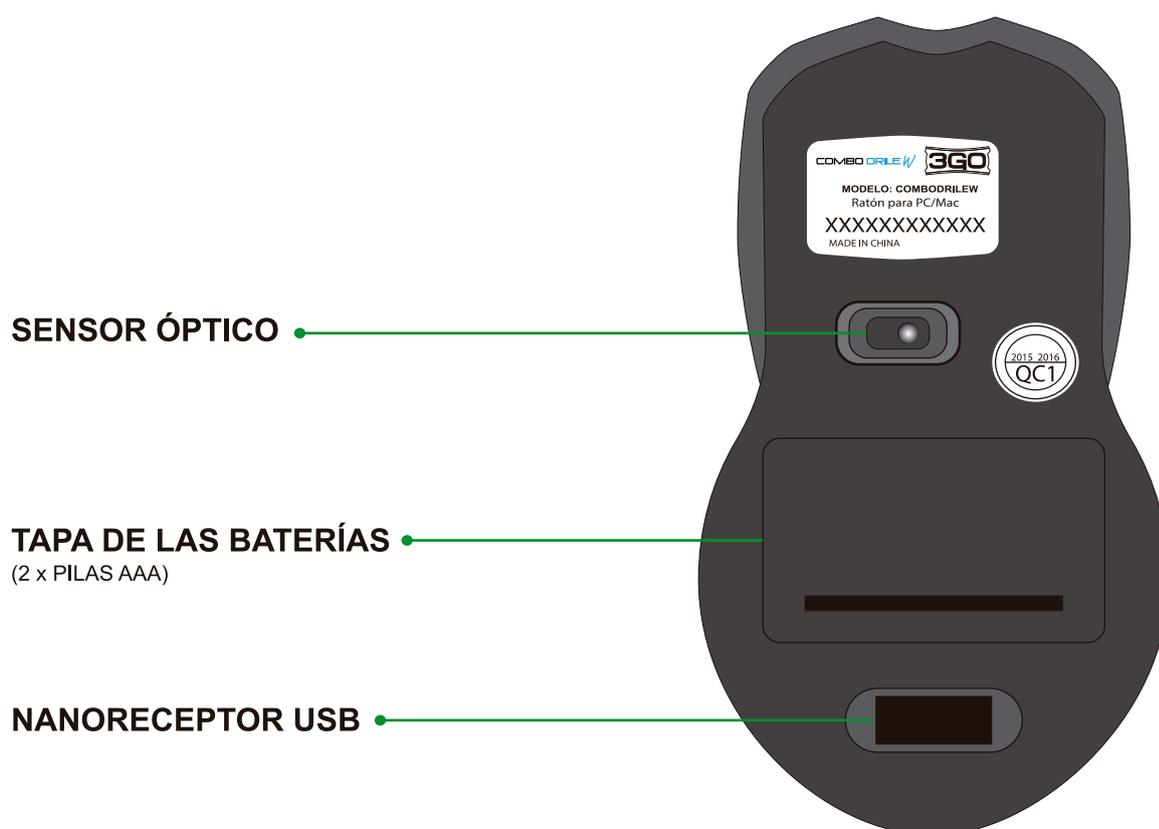

Para conectar su teclado y ratón **COMBODRILEW** con su PC deberá extraer el NANORECEPTOR de la parte inferior del ratón tal como se muestra en la ilustración y conectarlo al USB de su PC.